

Onis 300 Onis 300 Vox Onis 300 Duo Vox



PHILIPS

Vue générale des menus En utilisant la molette ♦¶ sur le côté du combiné vous pouvez faire défiler 📢 les menus Mode répondeur ON/OFF p.14 Sonnerie avant réponse p.16 Qualité d'enregistrement p.17 Renommer le combiné p.13 Envoyer nouveau SMS p.9 Désouscrire combiné p.13 Contraste de l'écran p.14 Enregistrer annonce p.16 Bips de notification p.12 Souscrire combiné p.12 Changer la langue* p.13 Enregistrer mémo p.18 Ecouter messages p.14 Durée de validité* p.11 Type de sonnerie p.11 Volume sonnerie p.12 Fonalité écouteur p.12 Mode répondeur p.15 Effacer messages p.15 Date & heure p.13-14 Répondeur (Onis 300 Vox) Filtrage d'appel p.17 Annonces d'accueil Mode babtsit p.12 Bips touches p.12 Centre SMS p.11 Aide vocale p.16 Boite SMS p.10 Messages reçus ire SMS p 10 **Réglages SMS** Mode p.10 Souscription Réglages Combiné SMS Liste combinés p.19 Tous p.19 Appel interne ုိ Réglages codes services p.28 Sonnerie personnalisée 27 Mode numérotation* p.28 Première sonnerie p.28 Musique d'attente p.27 ype de sonnerie p.27 Volume sonnerie p.27 Type opérateur* p.28 Type de flash* p.28 Menu Souscription p. 27 Réseau p.28 Réglages ligne Ajouter un nom p.20 Voir p.21 Répertoire Mode "Ne pas déranger" p.26 Services opérateurs p.24 Fct "Moindre coût" p.23 Mélodies fonction VIP p.25 Coût unitaire p.25 Voir cumul p.25 Activation p.25 Réglages p.26 Appels entrants p.23 Appels sortants p.23 Coût & durée* Supprimer tout p.23 Réglages du journal


Réseau

Voir p.22


Réveil

* Dependant du pays

nterrogation à distance p.17

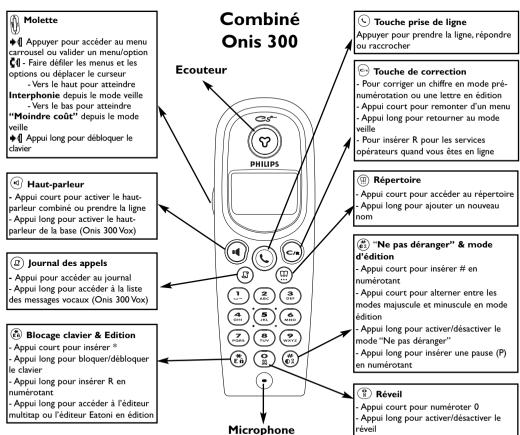


Les icones

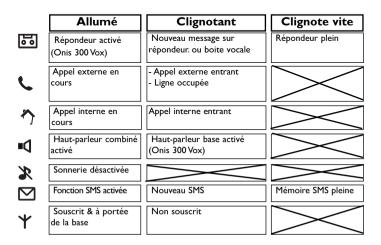

Le symbole batterie

En se déchargeant la batterie montre différents états : Pleine \mathbb{m} , 2/3 \mathbb{m} , 1/3 \mathbb{m} et vide \mathbb{m} .

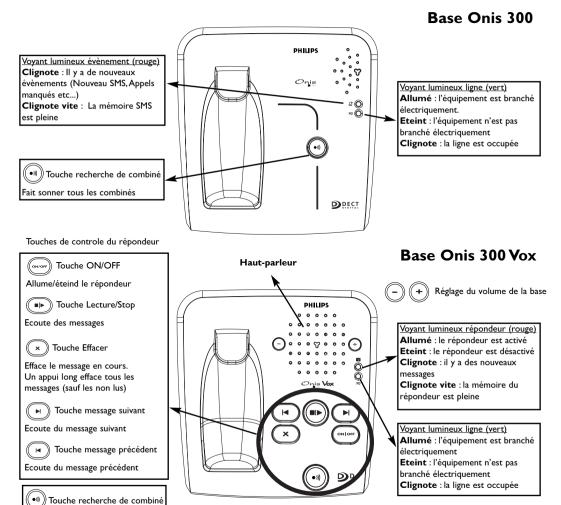

Utiliser la compatibilité norme GAP

Fait sonner tous les combinés

combiné (page 12).

La norme GAP garantie un fonctionnement minimum à tout combiné et à toute base DECT[™]GAP. Votre combiné et votre base Onis 300 répondent à cette norme, ce qui signifie que les fonctions minimum garanties sont : Prendre la ligne, recevoir un appel et numéroter. Les fonctions avancées peuvent ne pas être disponibles si vous décidez d'utiliser un autre combiné que l'Onis 300 avec votre base. Pour souscrire et utiliser votre combiné Onis 300 sur une base de norme GAP et de marque différente, effectuez la procédure décrite dans la notice du constructeur, puis suivez la procédure d'ajout d'un

Pour souscrire un combiné d'une autre marque à la base Onis 300, mettez la base en mode souscription (page 12), puis suivez la procédure décrite dans la notice du constructeur.

Associer un périphérique DECT™sans clavier

Certains périphériques DECT[™], tels que des répéteurs, n'ont pas de clavier. Pour qu'ils puissent être néanmoins reconnus par la base, il est prévu une procédure particulière par menu, sans mise hors tension préalable de la base. Voir page 27. Consultez le manuel d'instructions du périphérique pour l'associer à la base.

Sommaire

Combiné Onis 300			
I-	!	Régler le délai de réponse	16
Icones	1	Régler l'aide vocale	
Bases Onis 300 & Onis 300 Vox	2	Régler le filtrage d'appels	
Norme GAP	2	Régler la qualité d'enregistrement	17
Sommaire	3	Activer l'interrogation à distance	17
Conformité, Environnement et Sécurité	4	Utiliser l'interrogation à distance	17-18
Installer la base	4	Changer le code d'interrogation à distance	18 18
Installer et remplacer les batteries	4	Enregistrer un message local (memo)	
Autonomie et portée	4		
		Faire un appel interne	
Introduction		Passer des appels internes/Activer le mode babysit	19
Ecran en mode veille	5	Transférer un appel	19
Comprendre le système des menus	5	Utiliser la fonction conférence interne	19
Exemple de navigation dans les menus	5		
		Utiliser le répertoire	
Appeler/Répondre/Autres principes	6	Les groupes VIP	20
		Ajouter un nom	20
Options d'appels	7	Appeler depuis le répertoire	20
		Consulter le répertoire	21
Systèmes d'écriture	8		
		Utiliser le journal des appels	
SMS		Consulter le journal des appels	22
Envoyer des SMS	9	Effacer le journal des appels	23
Lire SMS	10	Régler le journal des appels	23
Réglages SMS	10-11		
		Réseau	
Combiné		Utiliser la fonction "Moindre coût"	23
Régler la sonnerie standard	- 11	Utiliser les services opérateurs	24
Régler le volume de la sonnerie	12	·	
Régler la tonalité de l'écouteur	12	Utiliser le menu Extra	
Activer/désactiver les bips touches	12	Régler les sonneries VIP 25	
Activer/désactiver le bip de notification	12	Régler le coût et la durée	25
Le mode Babysit	12	Régler le réveil	25-26
Souscrire/désouscrire un combiné	12-13	Régler le mode "Ne pas déranger"	26
Utiliser le combiné Onis 300 avec plusieurs bases	13		
Renommer un combiné	13	Base	
Changer la langue	13	Régler la sonnerie standard	27
Régler la date et l'heure	13-14	Enregistrer une mélodie personnalisée	27
Régler le contraste de l'écran	14	Régler le volume de la sonnerie	27
-		Activer/désactiver la musique d'attente	27
Mettre en marche le répondeur (Onis 300 Vox)		Souscription	27
Activer le répondeur	14	Réglages ligne	28
Ecouter les messages	14-15	Régler les codes des services	28
Effacer les messages	15		
Régler le mode répondeur et le type d'annonce	15	Téléphone, un problème	
Enregistrer votre annonce d'accueil	16		
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		Index	

Philips a marqué de symboles standards les batteries et l'emballage. Ces symboles sont conçus pour promouvoir leur recyclage.



L'emballage et le manuel sont recyclables.



Une contribution financière a été payée pour favoriser le recyclage du manuel et de l'emballage.

DECT est une marque déposée par l'ETSI au bénéfice des développeurs de la technologie DECT

Conformité, Environnement et Sécurité

Information sécurité: Cet équipement n'est pas conçu pour passer des appels d'urgence en cas de coupure de courant. Vous devez donc prévoir une alternative dans ce cas.

Conformité: Philips déclare que les appareils Onis 300 (TU 5321), Onis 300 Vox (TU 5351 & 5352) et le combiné supplémentaire Onis 300 (TU 5350) sont conformes aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Une copie de l'original peut être obtenue sur simple demande au service consommateur. Ce produit ne peut être connecté que sur le réseau analogique dont la zone géograpique est indiquée sur l'étiquette placée sous la base.

Raccordement électrique : Alimentation sur réseau 230 volts, courant alternatif monophasé, à l'exclusion des installations à schéma IT définies dans la norme EN 60-950.

Attention! L'alimentation secteur est classifiée au niveau de sécurité tension dangereuse, tel que défini par la norme EN 60-950. Cet appareil ne peut être complètement mis hors tension qu'en débranchant le bloc d'alimentation secteur de la prise murale. La prise doit être située à proximité de l'appareil et facilement accessible.

Connection du téléphone : La tension du réseau est classée TRT-3 (Tension de Réseau de Télécommunication), comme définie dans la norme EN 60-950.

Précautions d'utilisation : Ne pas mettre le combiné au contact de l'eau. Ne pas ouvrir le combiné ni la base, vous risquez de vous exposer à des tensions élevées. Toujours contacter le service après vente pour des réparations. Eviter de mettre en contact les plots de chargement ou la batterie avec des objets conducteurs. (1).


Protection de l'environnement : Veuillez vous conformer aux réglementations locales lorsque vous jetez les emballages, les batteries usagées ou votre ancien téléphone. Dans la mesure du possible, tentez de promouvoir le recyclage.

Installer la base


Pour installer correctement la base, branchez le cordon de ligne et le fil électrique à la base. Branchez le cordon et le bloc d'alimentation au mur. Le voyant vert sur la base et un bip indiquent que le téléphone est installé correctement

<u> **Attention**</u> : Utilisez toujours les câbles fournis dans la boîte.

(I) Ne rien insérer dans cette ouverture.

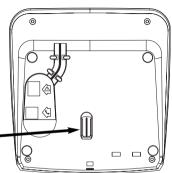

Installer et remplacer les batteries

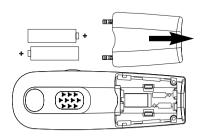

Pour insérer les batteries, ouvrez la trappe batterie, placez les batteries comme indiqué et refermez. Quand le combiné est sur la base, les 3 barres batterie déroulent (si une charge est nécessaire). Laissez charger 24 h avant la première utilisation. Lors de la première charge il se peut que les symboles n'apparaissent à l'écran que quelques minutes après le début de la charge.

Si vous changez les batteries, vous devez utiliser : R03/AAA NiMh 600/650 mAh.

Attention: Pour assurer le chargement des batteries, branchez toujours votre base. Utilisez toujours des batteries rechargeables.

Autonomie et portée

Les batteries doivent être jetées dans les containers prévus à cet effet.

L'autonomie est d'environ 250 heures en mode veille (quand le combiné est prêt à recevoir un appel) et d'environ 16 heures en communication. L'autonomie maximale est atteinte après 3 cycles complets de charge/décharge des batteries. Un bip vous indique que les batteries doivent être chargées. Si cela arrive pendant un appel, la communication sera bientôt coupée.

Dans des conditions optimales la portée est de 50 m à l'intérieur et de 300 m à l'extérieur. Quand vous atteignez la limite de portée, la conversation devient hachée. Rapprochez vous de la base sinon l'appel échouera. Pour obtenir une portée maximale placez la base loin d'autres appareils électriques.

L'écran en mode veille

En mode veille, l'écran de l'Onis 300 peut présenter différentes informations :

Lun 4 Nov 02 11:31

Philips

→ ∅ Menu

Lun 14 Nov 02 19:00

1 ☑ 2 ভ 2 □

→ Ů Voir

En mode veille standard l'écran indique la date et l'heure, le nom du combiné et les instructions pour entrer dans le menu.

Les appels manqués ♠, un nouveau SMS ☑, de nouveaux messages ☷ sur votre répondeur ou ↳፱ sur votre messagerie vocale sont indiqués sur l'écran de veille. Dans ce cas, utilisez toujours la touche de navigation ♣ ¶ pour voir les évènements.

Ven 22 Nov 02 15:10 Philips ♦{| Menu (\$)(0)

Le mode "Ne pas déranger" **()** et le réveil **()**, s'ils sont activés, apparaissent aussi sur l'écran de veille.
Pour modifier ces réglages utilisez les touches **(*)** & **(*)**

Comprendre le système des menus



Sonnerie externe

Standard

20

Depuis l'écran de veille, pour accéder au menu carrousel appuyez sur • { situé sur le côté gauche du combiné.

Le carrousel représente une boucle d'icones donnant accès aux différents menus du premier niveau. Faîtes défiler 📢 pour atteindre le menu voulu. Appuyez sur 🛊 🛘 pour valider.

Les petits \square en bas de l'écran représentent les sous-menus. Pour atteindre un sous-menu et valider votre choix utilisez la touche de navigation \P et \P .

Une case ☑ représente le sous-menu ou l'option sélectionnée. Une case ☑ montre l'option où vous êtes actuellement.

NB: Vous pouvez accéder directement à certains menus par des touches directes (exemple Répertoire (), Journal des appels ()).

Exemple de navigation dans les menus

Pour aller au menu sonneries



Les étapes sont décrites comme suit dans ce manuel :

Pour sélectionner la sonnerie

- I- \P (Validez) pour entrer le menu carrousel
- 2- ♦¶◘¶ (Aller à) Combiné ♦¶ (validez)
- 3- ♦¶ (Sélectionnez) **Sons ♦**¶ (validez)
- 4- | (Sélectionnez) Type de sonnerie | (validez)
- 5- La l'ère option du sous-menu Type sonnerie apparait **Sonnerie** externe Standard,

6-Faites défiler 【 pour changer d'option ou ♣ ¶ validez pour voir le détail des mélodies.

Principes de base

Appeler



Pré-numérotation

I. Numérotez

Corrigez un chiffre avec

2- Prenez la ligne 🕓

Discutez

3- Raccrochez 🔾



Numérotation

- I Prenez la ligne 🕓
- 2- Numérotez

Discutez

3- Raccrochez 🔾

Appeler depuis le répertoire



- I- ♦ ¶ pour accéder au carrousel, 2- € ¶ pour accéder au répertoire
- 3- Il pour le sélectionner.
- 4- 📶 pour atteindre un nom
- 5- Choisissez **Appeler** dans les options ou prenez la ligne ()

NB: Vous pouvez aussi utiliser (III) pour accéder directement au répertoire

Répondre/raccrocher



Quand le téléphone sonne, appuyez sur (८).

Vous pouvez sélectionner **Silence** pour arrêter la sonnerie du combiné sans répondre. Appuyez alors sur •1.

Appeler depuis le journal (si abonnement au service de présentation du numéro).



Pour rappeler un numéro en utilisant le journal des appels. Appuyez sur 🖫 et choisissez un numéro dans la liste.

Appuyez sur • 1 et sélectionnez l'option fippeler ou appuyez sur (c).

Enchaîner 2 numéros (mode pré-numérotation)



Répertoire Paula Jameson 014181098765... ♦¶ Options



Vous pouvez enchaîner 2 numéros. (I pré-composé et l'autre du répertoire ou du journal des appels, ou les 2 du répertoire)

- I- Pré-numérotez le l'er numéro (par exemple le préfix opérateur)
- 2- Appuyez sur (11) ou (111) pour ouvrir le journal des appels ou le répertoire
- 3- Faîtes défiler [1] la liste
- 4- Sélectionnez un nom et validez +

Vous pouvez déplacer le curseur 🚺 ou corriger un chiffre avec 🖙


5- Prenez la ligne ()

NB : Vous pouvez également prendre le numéro de la liste des SMS ou du menu "Fonction Moindre coût".

Les options disponibles pendant un appel

Pendant un appel externe vous pouvez accéder à certaines options. Pour cela appuyez sur ♣¶.



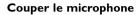

I- Appuyez sur ♣¶

2- Faîtes défiler [] jusque Couper microph. et validez | |
Votre correspondant ne vous entend plus.

Pour reprendre la conversation ◆¶ et choisissez **Ré-activer micro.**



Interphonie (si vous avez plusieurs combinés Onis 300)

Quand vous êtes en ligne, vous pouvez choisir de mettre l'appel en attente, de transférer un appel externe ou de partager la conversation à 3 : l correspondant externe + 2 correspondants internes (Voir page 19).



Enregistrer une conversation (Onis 300 Vox)

- I- Quand vous êtes en ligne, appuyez sur + I
- 2- Faîtes défiler [1] jusque **Enregistrer** et validez [1] L'appel est enregistré pendant 6 mn sur le répondeur. Pour continuer l'enregistrement recommencer depuis l'étape 1.

Pour écouter la conversation utilisez le journal des appels ou la liste des messages répondeur, (le symbole 🛅 apparait).

Attention: Enregistrer une conversation peut être illégal. Avertissez votre correspondant.

Pendant un appel interne, les options **Va & Vient** et **Terminer I' intercom** sont également disponibles.

Allumer/éteindre le haut-parleur

Appuyez sur (nd) pour activer/désactiver le haut-parleur du combiné. Un appui long active/désactive le haut-parleur de la base (Onis 300 Vox).

Augmenter/diminuer le volume de l'écouteur ou du haut-parleur du combiné pendant un appel

Utilisez la touche de navigation 🚮 sur le côté du combiné.

Appuyez sur les touches (-) (+) pour ajuster le volume de la base.

Signal d'appel

Si vous êtes abonné à ce service, un bip dans l'écouteur vous informe d'un second appel. Le nom ou le numéro du deuxième correspondant peuvent s'afficher si vous êtes abonné également au service de présentation du numéro. Pour prendre ce second appel, utilisez la touche puis , (selon votre opérateur ce code peut être différent). Contactez votre opérateur pour plus de détails sur ce service.

Systèmes d'édition

Le mode maiuscule/minuscule

Par défaut la première lettre d'une phrase est en majuscule. Utilisez la touche (#3) pour changer de mode d'écriture : toutes les lettres en maiuscule ou toutes en minuscule. La ponctuation et les signes mathématiques sont disponibles par 🖁 alors que d'autres caractères sont disponibles par 🗓 Vous pouvez déplacer le curseur 🚮 vers la droite ou la gauche. Appuyez sur 📻 pour corriger/effacer une lettre. Un appui long efface tout le texte.

L'Onis 300 utilise 2 systèmes d'édition. Vous pouvez alterner entre les systèmes par un appui long sur (ﷺ)

Comparons les 2 systèmes pour écrire le prénom "Paul".

Le système classique multi-tap permet d'entrer le texte lettre par lettre, en appuyant sur la touche correspondante autant de fois que nécessaire pour obtenir la lettre voulue.


	Touches	Séquence Multi-tap
Pour écrire "Paul"avec Multi-tap	I	[space] @ _# = < > () & € £ \$ ¥
7	2	a b c 2 à ä ç å æ
Appuyez sur Pars I fois : P	3	def3èé Δ φ
	4	ghi4ìΓ
Appuyez sur (2) I fois : Pa	5	j k l 5 Λ
	6	m n o 6 ñ ò ö
Appuyez sur (8) 2 fois : Pau	7	pqrs7β ΠθΣ
_	8	tuv8ùü
Appuyez sur (5) 3 fois : Paul	9	wxyz9 φ Ω Ξ Ψ
,	0	w x y z 9 φ Ω Ξ Ψ .0,/:;"'!;?';*+-%

Le système Eatoni® est un nouveau système d'édition prédictif concu pour vous aider à écrire les SMS. Un E dans le coin droit de l'écran indique que ce mode est utilisé.

Eatoni® est un éditeur de mots qui propose la lettre la plus probable.

Le principe général d'Eatoni® est le suivant :

Appuyez sur la touche où se trouve la lettre. La lettre la plus probable est affichée. Si la lettre affichée n'est pas celle attendue, appuyez sur 👣 pour afficher la lettre suivante la plus probable.

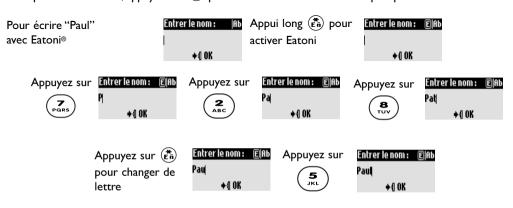

Validez le nom avec ♣¶.

Eatoni® & LetterWise sont des marques déposées, propriétés de Eatoni Ergonomics, Inc et utilisées sous licence par Philips.



Les SMS sont des textes courts envoyés/reçus grâce au réseau. Pour pouvoir envoyer et recevoir des SMS vous devez souscrire à ce service ainsi qu'au service de présentation du numéro (CLI) auprès de votre opérateur.

Les SMS peuvent être envoyés vers un téléphone (fixe compatible ou mobile), un fax ou vers un E-mail, (dépendant du pays). Votre correspondant doit être abonné aux mêmes services.

Par défaut votre Onis 300 est configuré avec l'opérateur principal de votre pays. Si vous désirez envoyer ou recevoir des SMS grâce à un autre opérateur vous devez mémoriser ses numéros (voir page 11).

Vous pouvez ouvrir 3 boites SMS. Une partagée et deux privées (pour plus de confidentialité) par exemple.

Un mot de passe peut protéger votre boîte SMS, il n'est pas obligatoire.

Pour envoyer un SMS à un destinataire en particulier vous devez connaître sa boîte destinataire.

L'accusé de réception peut être un service payant. Il est désactivé par défaut.

Envoyer des nouveaux SMS



Boîte destinataire:

+{| 0K

Pour envoyer un SMS vers un téléphone

- I- Allez à 5M5, validez
- 2- Sélectionnez Envouer nouveau SMS, validez
- 3- Sélectionnez votre boite SMS et entrez le mot de passe (si vous avez créé plusieurs boites SMS), validez
- 4- Sélectionnez Envoyer SMS pour téléphone, validez
- 5- Composez le numéro (ou utilisez le journal des appels/le répertoire)
- 6- Saisissez la boîte destinataire (si demandé), validez
- 7- Ecrivez votre texte (Voir page 8)
- 8- Sélectionnez **Accusé de réception** pour l'activer, validez
- 9- Sélectionnez **Envoyer maintenant**, validez

NB : L'option Accusé de réception n'est pas disponible dans tous les pays.

Les SMS envoyés peuvent contenir jusque 160 lettres (adresse E-mail incluse).

Le caractère spécial € compte pour 2.

L'Onis 300 peut stocker jusqu'à 50 SMS (selon la taille des messages) pour les 3 boîtes SMS.

Envoyer nouveau SMS Envoyer SMS pour E-mail DO Paula Jameson Envoyer maintenant

2000

Pour envoyer un SMS vers une adresse e-mail (dépendant du pays) Reprenez les étapes 1 à 3 précédentes

- 4- Sélectionnez Envoyer SMS pour E-mail, validez
- 5- Entrez l'adresse E-mail, validez
- 6- Ecrivez votre texte (Voir page 8)
- 7- Sélectionnez **Envoyer maintenant**, validez

SMS



















Lire la liste des SMS

La liste des SMS contient vos SMS recus et sauvegardés. Le symbole ♦☑ montre les SMS reçus. Les SMS sauvegardés sont montrés par le symbole 🗹 .

Ouand vous lisez vos SMS, certaines options ne sont disponibles que pour des SMS envoyés par un téléphone : **Répondre**. Faire suivre Copier dans le répertoire et Appeler.

Choisir une boîte SMS: Boîte SMS 2

രമവ

Bobbu

Faire suivre

00020000

Copier dans le

റ്ററാനമ**െ**

00000000

répertoire

Bobby

Bobbu Rénondre

00200000

Pour répondre à un nouveau SMS

- L. Allez à SMS validez
- 2- Sélectionnez Lire SMS validez
- 3- Choisissez votre boite SMS & entrez le mot de passe (si plusieurs boites et si demandé), validez
- 4- Sélectionnez le SMS dans la liste, validez
- 5- Sélectionnez **Répondre**, validez

Suivez les instructions depuis l'étape 7 page 21 (Envoyer SMS depuis répertoire)

Pour faire suivre un SMS

Reprenez les étapes I à 4 précédentes

- 5- Sélectionnez Faire Suivre, validez
- 6- Composez le numéro, validez

Suivez les instructions depuis l'étape 6 page 9 (Envoyer un SMS à un téléphone)

Pour copier un numéro de téléphone dans le répertoire

Reprenez les étapes là 4 précédentes

- 5-Sélectionnez Copier dans le répertoire, validez
- 6- Saisissez le nom, validez
- 7- Le numéro est automatiquement sauvegardé

Pour appeler depuis la liste des SMS Reprenez les étapes I à 4 précédentes Appeler

5- Sélectionnez **Appeler** ou prenez la ligne ()

Des options sont communes aux SMS envoyés depuis un téléphone et un E-mail.

Les options sont Lire SMS, Voir numéro, Envoyer encore et Supprimer SMS.

Bobby Supprimer SMS

000000200

Pour sélectionner une de ces options

Reprenez les étapes I à 4 précédentes 5- Sélectionnez l'option désirée, validez

Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran

Réglages SMS

Réglages SMS Mode

2000

Réglages SMS

Boîtes SMS

0200 Boîtes SMS

Ajouter

00000

Pour régler le mode SMS

S'il y a 2 téléphones SMS sur votre ligne téléphonique, il faut désactiver la fonction SMS sur l'un des téléphones.

Pour créer des boites SMS

- I Allez à 5M5, validez
- 2- Sélectionnez **Réglages** SMS, validez
- 3- Sélectionnez Boites SMS, validez
- 4- Sélectionnez **Riouter**.validez
- 5- Entrer le numéro de la boite (entre I & 9), validez
- 6- Entrez un mot de passe, confirmez-le et validez (non obligatoire)

10 **SMS**




















Pour changer le mot de passe, sélectionnez une boite SMS et sélectionnez Changer mot de passe.

Si vous avez oublié votre mot de passe, supprimez la boîte SMS correspondante. Sélectionnez **SUDDrimer**, confirmez votre choix et validez.

Attention: Supprimer une boîte SMS, supprime les SMS au'elle contient.

Les SMS sont envoyés à travers un centre SMS. Pour recevoir des SMS

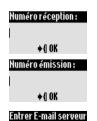

♦4I 0K

provenants d'un autre opérateur vous devez mémoriser le numéro de

Pour enregistrer le(s) centre(s) SMS

réception de cet opérateur.

- I Entrez le **numéro réception**, validez
- 2- Entre le **numéro emission** validez
- 3- Entrez le **numéro de serveur E-mail** et le **séparateur** (dépendant du pays).

Le séparateur E-mail est un caractère qui sépare l'adresse E-mail du corps du texte. Contactez votre opérateur pour plus de détails.

Pour régler la durée de validité (dépendant du pays)

Vous pouvez assigner une durée de validité à vos SMS

- I- Allez à **SMS**, validez
- 2- Sélectionnez Réglages SMS, validez
- 3- Sélectionez **Nurée de validité** validez
- 4- Choisissez la durée et validez



Réglages SMS



Combiné

Sons


Mode babysit

Souscription

Renommer combiné

Langues Date et heure

Contraste écran

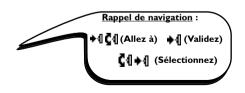

Régler les sons du combiné

Vous pouvez utiliser les sonneries pour :

- Sonnerie externe standard pour les correspondants inconnus au répertoire ou sans réglages VIP (voir page 21).
- Sonnerie interne pour l'interphonie (si vous avez au moins 2 combinés).



Type de sonnerie 20000

Pour choisir la sonnerie du combiné

- 1- Allez à **Combiné**, validez
- 2- Sélectionnez **Sons**, validez
- 3- Sélectionnez **Tupe de sonnerie**, validez
- 4- Sélectionnez Sonnerie externe std/Sonnerie interne, validez
- 5- Sélectionnez la sonnerie et validez

NB : Pour régler les sonneries VIP (Amis ©, Famille 🙈 & Professionnel 🛅) voir page 25.

> Combiné П





















Pour choisir le volume de la sonnerie

- I Allez à **Combiné**, validez
- 2- Sélectionnez **50n**5, validez
- 3- Sélectionnez Yolume sonnerie (le niveau actif est entendu)
- 4- Sélectionnez le volume sonore et validez



Pour choisir la tonalité de l'écouteur.

Reprenez les étapes I & 2 précédentes

- 3- Sélectionnez Tonalité de l'écouteur, validez
- 4- Sélectionnez Hormal, Rigu ou Grave et validez

Sons Bips touches

00020

Pour activer/désactiver les bips touches

Bips sonores des touches et des réglages effectués.

Reprenez les étapes I & 2 précédentes

- 3- Sélectionnez **Bips touches**, validez
- 4- Sélectionnez Activer/Désactiver, validez



Pour activer/désactiver les bips de notification

Bips sonores signalant un SMS ou un message sur votre messagerie vocale Reprenez les étapes I & 2 précédentes

- 3- Sélectionnez Bips de notification, validez
- 4- Sélectionnez **Activer/Désactiver**, validez

Le mode Babysit

Cette fonction permet de surveiller la chambre de bébé. Placez le combiné dans la chambre à surveiller et vous entendrez les bruits sur le combiné supplémentaire.

Combiné Mode Babysit

Pour activer/désactiver le mode Babysit

- I- Allez à **Combiné**, validez
- 2- Sélectionnez Mode Babusit, validez
- 3- Sélectionnez **Activer/Désactiver**, validez

Un appel interne est nécessaire pour utiliser le mode babysit, voir page 19.

NB : Vous pouvez toujours répondre à un appel et appeler depuis ce combiné.

Souscription

Vous pouvez associer jusqu'à 8 combinés à la base. Un combiné peut être associé à 4 bases.

Attention : Si vous souhaitez associer un combiné non-Philips à l'Onis 300, vérifiez que ce combiné répond à la norme GAP sinon il risque de ne pas fonctionner correctement (Voir page 2).



Pour souscrire un combiné supplémentaire

- I- Mettez la base en mode souscription en débranchant et rebranchant la prise électrique.
- 2- Avec le combiné supplémentaire, appuyez sur 📲
- 3- Entrez le code RC à 4 chiffres inscrit sous la base, validez
- Si l'opération réussit, le combiné supplémentaire se nomme automatiquement (**Philip52**). Le numéro est lié à l'ordre de souscription.

12 Combiné





















Pour désouscrire un combiné

- I- Allez à Comhiné validez
- 2- Sélectionnez Souscription, validez
- 3- Sélectionnez **Désouscrire le combiné**, validez
- 4- Sélectionnez le combiné dans la liste, validez
- 5- Entrez le code RC (inscrit sous la base) et validez

NB : Si vous le pouvez n'oubliez pas de désouscrire un combiné défectueux avant de l'apporter en réparation.

Utiliser le combiné Onis 300 avec plusieurs bases (Philips ou non-Philips)

Chaque combiné Onis 300 peut être utilisé avec 4 bases. Le combiné doit être associé à toutes les bases avec lesquelles vous souhaitez l'utiliser (voir page 12).

Si vous voulez appeler par une base en particulier, avant d'appeler :

- I Allez à **Combiné**, validez
- 2- Sélectionnez Souscription, validez
- 3- Sélectionnez Sélection de la base, validez
- 4- Faites défiler la liste, choisissez la base et validez.

Attention: Le combiné utilise automatiquement la dernière base à laquelle il était soumis.

Si le combiné se retrouve hors de portée de sa base, il recherche seul une autre base.

Renommer le combiné



Souscription

002

Sélection de la base

Renommer un combiné

- I- Allez à **Combiné**, validez
- 2- Sélectionnez **Renommer le combiné**, validez
- 3- Entrez le nouveau nom et validez

Changer la langue

Combiné

Langue

0000200

Pour changer la langue

- I- Allez à Combiné, validez
- 2- Sélectionnez Lanque, validez
- 3- Sélectionnez la langue et validez

NB : Dépend du pays. Il se peut que vous ne puissiez pas changer la langue de votre combiné.

Attention : Changer la langue du combiné ne changera pas la langue de l'aide vocale du rébondeur.

Régler la date et l'heure

Cette fonction permet de régler la date et l'heure de votre équipement. Elle permet de dater les messages et tous les évènements du journal des appels.



Pour régler la date

- I- Allez à **Combiné**, validez
- 2- Sélectionnez Date & heure, validez
- 3- Sélectionnez Régler la date, validez
- 4- Entrez la date du jour et validez

Combiné 13





















Pour régler l'heure

Reprenez les étapes 1&2 précédentes

- 3- Sélectionnez Régler l'heure, validez
- 4- Entrez l'heure et validez

Attention: Si votre téléphone est connecté à une ligne RNIS par un adaptateur, la date et l'heure peuvent changer après chaque appel. Contactez votre opérateur Vérifiez le réglage de date & heure de votre équipement RNIS.

Régler le contraste de l'écran

Le réglage par défaut est niveau 3.



Pour régler le contraste de l'écran

- I- Allez à Combiné, validez
- 2- Sélectionnez Contraste de l'écran, validez
- 3- Sélectionnez le niveau de contraste et validez



Répondeur

Messages

Enregistrer un memo Annonces d'accueil

Réglages répondeur

Rappel de navigation :

♦¶【¶ (Allez à) ♦¶ (Validez)

【¶♦¶ (Sélectionnez)

Utiliser le répondeur (Onis 300 Vox)

Activer le répondeur

Réglez le répondeur pour permettre à vos correspondants de laisser des messages. Vous pouvez le faire depuis la base ou depuis le combiné.

Par défaut, le répondeur est activé. Il peut enregistrer jusqu'à 30 messages (dans la limite des 20 mn disponibles). La durée d'un message ne peut dépasser 3 mn.



Activer/désactiver le répondeur

Depuis le combiné

- I Allez à **Répondeur**, validez
- 2- Sélectionnez Réalages Répondeur, validez
- 3- Sélectionnez Mode, validez
- 4- Sélectionnez Activer/Désactiver, validez

Depuis la base, un appui long sur active ou désactive le répondeur. Une fois le répondeur mis en marche, le voyant rouge s'allume.

Ecouter vos messages

Vous pouvez écouter vos anciens et nouveaux messages depuis le combiné ou depuis la base.



Pour écouter les nouveaux messages depuis le combiné

L'écran indique les évènements. Il y a un nouveau message (1 🖃).

- I- Appuyez pour Voir, validez
- 2- Le message est entendu automatiquement

14 Répondeur



















NB: La fiche montre le nombre de fois que le correspondant à essayé de vous joindre. Si vous souscrivez au service de présentation du numéro (CLI), le nom et l'icône du groupe privilégié du correspondant apparaissent également (Voir page 20).

Pour écouter des messages reçus depuis le combiné

Répondeur Messages reçus

riessages reçus

Messages reçus Ecouter

2000000

- I Allez à **Répondeur**, validez
- 2- Sélectionnez Messages reçus, validez
- 3- Sélectionnez le message, validez
- 4- Sélectionnez **Ecouter** dans les options et validez

NB: Vous pouvez écouter les messages depuis le journal des appels (le symbole • apparaît). Un appui long sur (3) permet d'atteindre la liste des messages répondeur (voir page 22).

Pour écouter les nouveaux et les anciens messages depuis la base

Appuyez sur 🕪.

Effacer les messages

Pour effacer les messages

Reprenez les étapes I à 3 précédentes

4- Sélectionnez Supprimer, validez

Paula Jameson Supprimer

Mon 01 Jan 02 11:31 Répondeur plein +∉ Menu Vous pouvez également appuyer sur la touche 💌 de la base.

Un appui court efface le message que vous êtes en train d'écouter.

Un appui long efface tous les messages déjà écoutés.

Attention: Le message **Répondeur plein** apparaît quand il n'y a plus de place sur le répondeur. Effacez des messages pour pouvoir en enregistrer d'autres.

Sélectionner le mode du répondeur et le type d'annonce d'accueil

Il y a deux modes répondeur : Répondeur simple (où aucun message ne peut être laissé) et répondeurenregistreur (où des messages peuvent être laissés). Pour chaque mode, 2 types d'annonces sont disponibles : l'annonce pré-enregistrée et l'annonce personnelle.

Par défaut, le répondeur est réglé sur Répondeur-enregistreur avec annonce pré-définie.



Pour sélectionner le mode du répondeur

- I- Allez à **Répondeur**, validez
- 2- Sélectionnez **Annonces d'accueil.**, validez
- 3- Sélectionnez **Mode du répondeur**, validez
- 4- Sélectionnez le mode (parmi les 4 options ci-dessus) et validez

NB : Une annonce pré-enregistrée ne peut être effacée.

Enregistrer votre annonce d'accueil

Vous pouvez enregistrer 5 annonces d'accueil personnelles : une annonce spécifique pour le mode répondeur-enregistreur pour chaque groupe VIP (Amis,Famille, Professionnel), une annonce standard pour le mode répondeur-enregistreur pour les correspondants non VIP et, une annonce standard pour le mode enregistreur simple pour tous les correspondants.



















Vous ne pouvez enregistrer une annonce pour un groupe VIP que si vous êtes abonné au service de présentation du numéro et si vous avez créé les groupes VIP dans le répertoire (voir page 21)

Pour enregistrer une annonce d'accueil

- I Allez à **Répondeur**, validez
- 2- Sélectionnez **Annonce d'accueil**, validez
- 3- Sélectionnez Enregistrer annonces, validez
- 4- Sélectionnez un groupe (standard ou I des 3 groupes VIP), validez
- 5- Sélectionnez l'option Enregistrer, validez
- 6- Appuyez sur **‡ 1** pour commencer l'enregistrement



Rénondeur

Pour arrêter l'enregistrement appuyez sur +1. L'annonce est entendue. Vous pouvez la ré-écouter ou l'effacer. Elle peut durer jusqu'à 3 mn.

Si vous n'êtes pas abonné au service de présentation du numéro, nous vous conseillons de selectionner finnonce Standard répondeur simple ou finnonce Standard répond. enregistreur











Régler le délai de réponse

Vous pouvez régler le répondeur pour qu'il se déclenche après un certain nombre de sonneries (3 ,5 ,7 ou Eco). L'option économiseur (activé par défaut) est utile quand vous écoutez vos messages à distance. Si elle est activée, le répondeur se déclenche après 3 sonneries si il y a un nouveau message. Si il n'y en a pas, il se déclenche après 5 sonneries. Raccrochez après la 4ème pour gagner du temps et de l'argent.

Réglages Répondeur Nbre de sonneries avant répondeur

Pour régler le nombre de sonneries

- I Allez à **Répondeur**, validez
- 2- Sélectionnez **Réglages répondeur**, validez
- 3- Sélectionnez Hbre de sonneries avant répondeur, validez
- 4- Sélectionnez le nombre de sonneries et validez

Régler l'aide vocale

L'aide vocale est utile lors de la consultation du répondeur. Par défaut elle est activée. Vous pouvez la régler pour qu'elle vous informe du nombre et de la date des messages ou du nombre de messages uniquement. Vous pouvez la désactiver.

Réglages Répondeur Ride vocale

Activer/désactiver l'aide vocale

- I Allez à **Répondeur**, validez
- 2- Sélectionnez **Réglages** répondeur, validez
- 3- Sélectionnez **flide vocale**, validez
- 4- Sélectionnez Messages & date/Messages/Désactiver, validez

16 Répondeur



















Régler le filtrage d'appel

Le filtrage d'appel permet de régler le volume du haut-parleur de la base de manière à entendre ou non vos correspondants laisser des messages.



Vous pouvez régler un filtrage d'appel permanent sur la base

- Pour activer/désactiver le filtrage d'appel
- I Allez à **Répondeur**, validez
- 2- Sélectionnez **Réglages Répondeur**, validez
- 3- Sélectionnez Filtrage d'appel, validez
- 4- Sélectionnez Activer/Désactiver, validez

Il est possible de filtrer les appels "appel par appel" sur le combiné.

Pendant que votre correspondant laisse un message, appuyez sur lacktriangledown pour écouter, appuyez encore sur

♦¶ pour arrêter l'écoute. Vous pouvez régler le volume avec 📢.

Régler la qualité d'enregistrement

Il y a 2 qualités d'enregistrement : standard et haute.

En mode standard, le répondeur a une capacité totale de 20 mn. En haute qualité il peut atteindre 10 mn.

III

Réglages Répondeur Qualité d'enregistr.

0000040

Pour régler la qualité d'enregistrement

- I- Allez à **Répondeur**, validez
- 2- Sélectionnez Réglages Répondeur, validez
- 2- Sélectionnez Qualité d'enregistr., validez
- 3- Sélectionnez la qualité et validez

Activer l'interrogation à distance

Pour activer/désactiver la fonction interrogation à distance



- I Allez à **Répondeur**, validez
- 2- Sélectionnez **Réglages Répondeur**, validez
- 3- Sélectionnez **Interroger à distance**, validez
- 4- Sélectionnez **Mode**, validez
- 5- Sélectionnez **Activer/Désactiver** et validez

Utiliser l'interrogation à distance

- I- Depuis un autre téléphone, appeler votre répondeur
- 2- Pendant ou après l'annonce appuyez sur la touche étoile ${\ensuremath{\circledast}}$ du combiné
- 3- Entrez votre code d'Interrogation A Distance (IAD)
- 4- Si vous avez de nouveaux messages, ils sont lus automatiquement



















Le tableau ci-dessous vous indique les fonctions disponibles pendant l'interrogation à distance.

Enregistrer memo :

Composez

Message précédent :

Composez

Ecouter message:

Composez (

Message suivant:

Composez

Ré-écouter le message

Composez (

Effacer ·

Composez

Composez

Stop:

Activer répondeur :

Composez

Désactiver répondeur : Composez

Interroger à distance

Changer le code IAD

n**a**

Entrer le code IAD :

8963

♦ ¶ 0K

Pour changer le Code d'Interrogation à Distance (IAD)

Le code par défaut est 0000. Nous vous conseillons de le personnaliser.

- I- Allez à **Répondeur**, validez
- 2- Sélectionnez **Réglages Répondeur**, validez
- 3- Sélectionnez Interroger à distance, validez
- 4- Sélectionnez Changer le code IAD, validez
- 5- Entrez le nouveau code et validez

Attention: Le code d'interrogation à distance n'est pas le code de souscription (RC).

Enregistrer/écouter un message local (Onis 300 Vox)

Vous pouvez laisser des messages locaux à votre famille sur le répondeur. Un memo est enregistré à partir du combiné, il est représenté par 🖼 dans le journal des appels et peut durer jusqu'à 3 mn.

Répondeur Enregistrer un mémo

0200

Enregistrer un mémo Appuyer sur la molette or enregistr. ♦₫ Début

14 Nov 02 14:23

10 ♦¶ Yoir

Pour enregistrer un mémo depuis le combiné

- I Allez à **Répondeur**, validez
- 2- Sélectionnez Enregistrer un mémo, validez
- 3- Appuyez sur 🛊 🏽 pour commencer l'enregistrement
- 4- Appuyez à nouveau pour arrêter

Pour écouter un nouveau mémo depuis le combiné

L'écran indique les évènements. Il y a un nouveau message : 1

- I- Appuyez sur + I pour **Voir**,
- 2- Le message est entendu automatiquement

Supprimer est disponible également dans les options.

Messages reçus

Ecouter


2000000

Pour écouter un ancien mémo depuis le combiné

- I Allez à **Répondeur**, validez
- 2- Sélectionnez Messages reçus, validez
- 3- Sélectionnez **Ecouter**, validez

Un appui long sur (3) vous permet aussi d'atteindre directement la liste des messages répondeur.



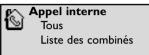



Faire un appel interne (si vous avez au moins 2 combinés)

La fonction interphonie permet de passer des appels internes, faire du babysit (surveillance de la chambre) ou transférer des appels externes d'un combiné à l'autre. L'intemphonie n'est possible qu'entre combinés souscrits à une même base.



Appel interne

Cuisine

Options

0200

Appel interne

Interphonie Philips2

Appel interne et surveillance de la chambre

- I- Allez à **Appel interne**, validez
- 2- S'il n'y a qu'un combiné supplémentaire, il sonne automatiquement, sinon sélectionnez le combiné dans la liste, validez
- 3- Le combiné appelé sonne
- 4- Prenez la ligne (sur l'autre combiné

La conversation interne/le babysit peut commencer.

La fonction Couper microph. est disponible.

NB: Vous pouvez également accéder à la fonction interphonie avec la molette.

Depuis le mode veille, faites défiler vers le haut 📶.



♦¶ Appeler

Transfert d'appel

Pendant un appel externe, vous pouvez transférer l'appel à un autre combiné en utilisant **Appel** interne dans les options d'appel.

- I- Appuyez sur
- 2- Sélectionnez Appel interne, validez
- 3- S'il n'y a gu'un combiné supplémentaire, il sonne automatiquement, sinon sélectionnez le combiné dans la liste, validez Le combiné appelé sonne.

L'appel externe est mis en attente

Si le combiné appelé ne répond pas, vous pouvez reprendre l'appel sur le ler combiné en utilisant l'option finnule transfert d'appel.

♦**%**Fin d'appel Appel transféré!

♦{| Appeler

4- Prenez la ligne (sur l'autre combiné

Les 2 correspondants internes peuvent parler.

5- Sélectionnez l'option **Transfert** dans le menu contextuel.

L'appel s'arrête sur le 1er combiné. Un message confirme le transfert.

NB : Vous pouvez également arrêter l'appel sur le 1 er combiné en utilisant la touche (📞).

Quand l'appel est mis en attente, le correspondant entend la musique d'attente (si elle est activée) ou des bips (Voir page 27).

Options Conference interne 000**2**0


Conférence interne

La conférence interne permet de partager un appel externe entre 2 combinés (en interphonie). Les 3 personnes peuvent participer à la conversation. Reprenez les étapes l à 4 précédentes

5- Sélectionnez l'option **Conférence interne** et validez





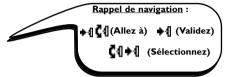

Utiliser le répertoire

100 noms et numéros peuvent être enregistrés dans le répertoire.

Le répertoire enregistre toutes les informations relatives à vos correspondants, dont les réglages VIP. Les noms et numéros sont partagés par tous les combinés associés à votre base.

Réglages VIP

Les groupes VIP sont Amis ②, Famille 🖄 et Professionnel 🛅 . Quand le téléphone sonne, la sonnerie VIP vous aide à identifier le groupe du correspondant (voir page 25) et le nom du correspondant apparaît sur l'écran. Une annonce répondeur spécifique peut être associée à un groupe VIP (voir page 16).

Pour bénéficier de cette fonction yous devez être abonné au service de présentation du numéro (CLI).

Ajouter un nom au répertoire

Les noms sont enregistrés dans l'ordre alphabétique.



Pour enregistrer un nom

- I- Allez à **Répertoire**, validez
- 2- Sélectionnez **Ajouter un nom**, validez
- 3- Entrez le numéro, validez
- 4- Entrez le nom, validez (voir page 8)

Un appui long sur (IIII) donne un accès direct à Entrer le numéro



Ajouter un numéro pré-numéroté au répertoire

Composez le numéro et sélectionnez **Mémoriser** dans les options.

Appeler depuis le répertoire

Pour appeler depuis le répertoire



- I- Appuyez sur (!!!)
- 2- Sélectionnez un nom dans la liste
- 3- Sélectionnez l'option **Appeler** ou appuyez sur 🕓

20 Répertoire



Paula Jameson

0200000

Changer le nom

Paula Jameson

0002000

Paula Jameson

0000**2**00

Supprimer

000000

Paula Jameson

Changer boîte SMS

Définir le groupe YIP

0020000

Changer le numéro

















Consulter le répertoire

Pour accéder directement au répertoire appuyez sur (III). Pour atteindre rapidement un nom entrez la première lettre. Faites défiler la liste si plusieurs noms commencent par la même lettre. Pour appeler, appuvez sur ().

Pour voir le répertoire

- I- Appuvez sur (III)
- 2- Déplacez vous dans la liste 🚺 pour choisir un nom, validez

Pour changer un numéro

Reprenez les étapes I et 2 si précédentes

- 3- Sélectionnez Changer le numéro, validez
- 4- Entrez le nouveau numéro et validez

NB: Vous pouvez effacez avec (C/R). Vous pouvez déplacer le curseur avec le t ainsi ne corriger qu'un chiffre.

Pour changer un nom

Reprenez les étapes I et 2 précédentes

Paula Jameson 3- Sélectionnez Changer le nom. validez

4- Entrez le nouveau nom et validez

NB: Vous pouvez effacez avec C. Vous pouvez déplacer le curseur avec 🚺 et ainsi ne corriger qu'une lettre.

Pour définir le groupe VIP

Pour bénéficier de la fonction VIP, enregistrez le nom dans un groupe VIP. Reprenez les étapes l et 2 précédentes

- 3- Sélectionnez **Définir le groupe VIP**, validez
- 4- Sélectionnez le groupe VIP et validez

Assigner une boîte destinataire SMS à un nom (dépendant du pays)

Si vous connaissez la boîte SMS de votre correspondant, entrez la. Reprenez les étapes I et 2 ci-dessus

3- Sélectionnez Changer boîte SMS, validez

4- Entrez le numéro de boîte validez

Pour effacer un nom

Reprenez les étapes I et 2 précédentes

3- Sélectionnez Supprimer et validez

Paula Jameson

Envouer SMS 0000000

Choisir une boîte SMS

Boîte SMS 2

o**a**o.

Réglages SMS Accusé de réception

0002

Pour envoyer un SMS depuis le répertoire

Reprenez les étapes I et 2 précédentes

- 3- Sélectionnez **Envoyer SMS**, validez
- 4- Choisissez votre boite SMS & entrez le mot de passe (si vous avez créé plusieurs boites SMS), validez
- 5- Entrez la boîte destinataire (si demandé), validez
- 6- Sélectionnez Houveau SMS/Liste SMS, validez
- 7- Ecrivez le texte (Voir page 8) ou choisissez dans la liste, validez
- 8- Sélectionnez **Accusé de réception** pour l'activer, validez
- 9- Sélectionnez Envoyer maintenant, validez





















Iournal

Voir Supprimer tout Réglages du journal



Utiliser le journal des appels

Pour accéder directement au journal des appels, appuvez sur (3).

Le journal des appels enregistre jusque 30 fiches :

- • : appels non répondus

- + : appels émis

- 👀 : appels répondus

les mémos et les conversations enregistrées

- ♦ : messages répondeur (Onis 300 Vox)

(Onis 300 Vox)

- La comparison : messages (messagerie vocale/si l'opérateur envoie l'information)

Si vous souscrivez au service de présentation du numéro (CLI), le journal des appels indique le nom (ou le numéro) du correspondant, l'icone du groupe VIP, la date et l'heure de l'appel ainsi que le nombre de fois où le correspondant a essayé de vous joindre (Jusque 9) ; Idem pour les appels effectués.

Pour tenir à jour le journal des appels, le système efface automatiquement l'entrée la plus ancienne sauf si un message y est attaché. Puis sont effacées les fiches non lues.

Consulter le journal

Pour voir le journal des appels depuis le combiné

I- Appuvez sur (3)

2- La liste apparaît, faites la défiler jusqu'à la fiche recherchée et validez



Pour appeler/rappeler un correspondant du journal des appels

Reprenez les étapes I et 2 précédentes

3- Sélectionnez **Appeler** dans les options ou prenez la ligne ()





Pour écouter un messages du journal des appels (Onis 300 Vox)

Reprenez les étapes I et 2 précédentes

3- Sélectionnez **Franker** et validez



Gregory Mills

Supprimer

0000

Pour enregistrer le nom et le numéro du correspondant

Reprenez les étapes I et 2 précédentes

- 3- Sélectionnez **Mémoriser**, validez
- 4- Entrez le nom, validez

Pour effacer une fiche du journal des appels

Reprenez les étapes I et 2 précédentes

- 3- Sélectionnez **Supprimer**, validez
- 4- Confirmez votre choix et validez

NB : Si un message est attaché à cette fiche il est également effacé du répondeur.

22 Journal





















Journal

 α

Supprimer tout

Pour envoyer un SMS depuis le journal des appels

Reprenez les étapes I et 2 précédentes

3- Sélectionnez Envoyer SMS, validez

Suivez les instructions depuis l'étape 4 page 21 (Envoyer SMS depuis répertoire)

Effacer le journal des appels

Pour effacer le journal des appels

Vous pouvez effacer tout le journal des appels en une fois.

- I- Allez à Journal, validez
- 2- Sélectionnez **Supprimer tout**, validez
- 3- Confirmez votre choix et validez

NB : Les fiches avec des messages non écoutés ne seront pas effacées. (Onis 300 Vox).

Régler le journal des appels


Vous pouvez régler le journal des appels pour qu'il enregistre les informations sur les appels reçus et/ou émis.



Pour régler le journal des appels

- I- Allez à **Journal**, validez
- 2- Sélectionnez **Réglages du journal**, validez
- 3- Sélectionnez Appels entrants/Appels sortants, validez
- 4- Sélectionnez le réglage et validez



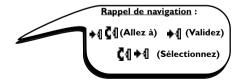

Fonction "Moindre coût"

Cette fonction permet de régler votre téléphone de manière à utiliser le meilleur opérateur (si vous êtes abonné à plusieurs) selon le jour et l'heure de l'appel. Vous devez entrer le préfixe opérateur, l'heure, le pays ou le type de système du correspondant (mobile ou fixe).



Pour régler le préfixe opérateur

- I- Allez à **Réseau**, validez
- 2- Sélectionnez Fct Moindre coût, validez

correspondant au type pré-sélectionné, validez

- 3- Sélectionnez le type (nuit, jour, week end, mobile ou pays), validez
- 4- Sélectionnez **Changer le nom** et entrez le nom de l'opérateur, validez
- 5- Sélectionnez **Changer le numéro** et entrez le préfixe opérateur

NB : Si vous choisissez "jour" ou "nuit" vous devrez saisir l'heure de début

Réseau 23



Réseau

20

lour

Ect "Maindra Coût"

Fct Moindre Coût

0200000

















Appeler en utilisant le préfixe opérateur le plus avantageux

La fonction "Moindre coût" s'utilise appel par appel. Les informations enregistrées précédemment permettent de proposer le préfixe opérateur le plus avantageux au moment d'utiliser cette fonction.

Pour appeler avec le préfixe opérateur le plus avantageux

- I- Allez à **Réseau** validez
- 2- Sélectionnez **Ect Maindre coût** validez
- 3- Le préfixe opérateur le plus avantageux apparaît selon la plage horaire (faîtes défiler si vous voulez utiliser l'opérateur pour les mobiles), validez 2 fois Vous êtes alors en mode pré-numérotation.
- 4- Appuvez sur (III), sélectionnez un nom et validez pour enchaîner les numéros (voir page 6)
- 5- Prenez la ligne 🕓 NB: Vous pouvez accéder au préfixe opérateur directement en utilisant la molette **C1** vers le bas, reprenez à l'étape 3 précédente.











Utiliser les services opérateur (abonnement nécessaire)

Ce menu permet d'activer/désactiver les services opérateurs une fois les codes enregistrés (Voir page 28). Contactez votre opérateur pour plus d'informations sur ces services. Vous pouvez généralement souscrire au transfert d'appel, à la boîte vocale opérateur etc...

Exemple de service : Le transfert d'appel

Vous pouvez renvoyer vos appels vers un autre numéro. Enregistrez le code (voir page 28) et activez le service chaque fois que vous souhaitez l'utiliser. Pour y mettre fin désactivez le.

Réseau Services Opérateur

Services Opérateur Transfert d'appel

2000000000

Lun 13 Mai 02 08:00 Appel transféré

♦¶ Yoir

Pour activer le renvoi d'appel

- I Allez à **Réseau**, validez
- 2- Sélectionnez Services Opérateur, validez
- 3- Sélectionnez **Transfert d'appel**, validez
- 4- Entrez (ou choisissez dans le répertoire) le numéro vers lequel le numéro doit être renvoyé et validez
- 5- Le numéro est automatiquement enchaîné au préfixe de renvoi d'appel, le système numérote.
- 6- Raccrochez ()


Dès lors, vos appels seront renvoyés vers ce numéro. L' écran vous indique le renvoi d'appel. Pour arrêter le renvoi d'appels, sélectionnez l'option **finnuler** transfert d appel.

24 Réseau





Mélodies fonction VIP Coût & durée Réveil Ne pas déranger

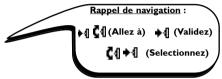

Les sonneries VIP



Mélodies Fonction VIP

Extra

2000

Pour régler les sonneries VIP

- I- Allez à Extra. validez
- 2- Sélectionnez Mélodies Fonction VIP. validez
- 3- Sélectionnez un groupe, validez
- 4- Assignez lui une mélodie, validez

NB : La sonnerie VIP est entendue sur la base et le combiné Pour bénéficier de cette fonction vous devez être abonné au service de présentation du numéro (CLI).

Le coût et la durée (Dépendant du réseau)



Voir le coût et la durée

- I- Allez à Extra validez
- 2- Sélectionnez Coût & durée validez
- 3- Sélectionnez Voir Cumul, validez
- Le total de vos communications apparaît
- 4- Appuyez sur ♦- Il pour une Remise à Zéro du compteur

Coût & durée Coût unitaire na.

Pour calculer le coût d'une communication il faut entrer le coût à l'unité Reprenez les étapes I & 2 précédentes

- 3- Sélectionnez Coût unitaire validez
- 4- Entrez le coût et validez

l e réveil

Pour activer/désactiver le réveil

Un appui long sur (active/désactive le réveil avec vos réglages.

Pour régler le réveil

- I- Allez à Extra. validez
- 2- Sélectionnez Réveil, validez
- 3- Sélectionnez **Régler le jour** et choisissez un jour, validez
- 4- Sélectionnez Régler l'heure et entrez l'heure, validez

Quand le réveil sonne, appuyez sur n'importe qu'elle touche pour l'arrêter. La fonction répétition est alors activée (le réveil sonnera toutes les 5 mn). Pour l'éteindre définitivement appuyez sur \(\big| \)



♦40 OK

Extra 25



















Réglages du réveil

Type de sonnerie



I- Allez à **Fxtra** validez

- 1- Allez a **LXII d**, validez 2- Sélectionnez **Réupil** validez
- 3- Sélectionnez Réalages du réveil, validez
- 4- Sélectionnez **Type de sonnerie**, validez
- 5- Choisissez une sonnerie et validez

Pour choisir la sonnerie du réveil

Réglages du réveil Volume sonnerie □⁄2

Pour régler le volume du réveil

Reprenez les étapes I à 3 précédentes

- 4- Sélectionnez **Yolume Sonnerie**, validez
- 5- Choisissez le volume et validez

Le mode "Ne pas déranger"

Cette fonction permet de filtrer les appels à partir d'une certaine heure. Vous devez entrer la plage horaire et sélectionner le(s) groupe(s) VIP autorisé(s) à vous appeler.

Quand le mode "Ne pas déranger" est activé et que le correspondant n'est pas autorisé, le combiné et la base ne sonnent pas mais le voyant vert vous informe d'un appel entrant.Le correspondant lui, entendra la sonnerie en continu. Si le répondeur est en marche il prendra l'appel.

Par défaut cette fonction est désactivée.

Pour bénéficier de cette fonction vous devez être abonné au service de présentation du numéro (CLI).

Pour activer/désactiver le mode "Ne pas déranger"

Appuyez sur (#) pour activer/désactiver cette fonction avec vos réglages.

Pour régler le mode Ne pas déranger

- I- Allez à Extra, validez
- 2- Sélectionnez **Ne pas déranger**, validez
- 3- Sélectionnez **Réaler le iour** et choisissez un jour, validez
- 4- Sélectionnez **Heure de début** et entrez l'heure, validez
- 5- Sélectionnez **Heure de fin** et entrez l'heure, validez
- 6- Sélectionnez **Grp appel5 autorisé5** et activez les groupes de correspondants autorisés à vous appeler, validez

NB: Vous pouvez sélectionner 4 groupes.

Si aucun n'est sélectionné mais que la fonction est activée, personne ne pourra vous joindre.











26 Extra






Base

Sons

Souscription Réglages ligne

Réglage des codes service

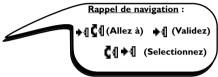

Régler la base

Régler les sons de la base



Pour régler la sonnerie de la base

- I- Allez à Base, validez
- 2- Sélectionnez **50n5**, validez
- 3- Sélectionnez Type de sonnerie, validez
- 4- Sélectionnez Sonnerie Externe standard, validez
- 5- Sélectionnez la sonnerie et validez



Pour enregistrer une sonnerie personnalisée

Reprenez les étapes I & 2 précédentes

- 3- Sélectionnez **Enreq.** mélodie perso., validez
- 4- Sélectionnez Enregistrer une nouvelle mélodie validez
- 5-Appuyez sur 🔰 pour commencer l'enregistrement
- 6- Appyez de nouveau pour arrêter l'enregistrement
- 7-Sélectionnez cette sonnerie dans le réglage précédent.

Sons Enreg. mélodie perso. □0□□

Pour régler le volume.

Reprenez les étapes I & 2 précédentes

- 3- Sélectionnez **Yolume sonnerie**, validez
- 4- Sélectionnez le niveau de volume et validez



Musique d'attente

Pour activer/désactiver la musique d'attente

La fonction permet à votre correspondant d'entendre une musique pendant un transfert d'appel vers un autre combiné (Voir page 19).

Reprenez lez étapes I & 2 précédentes

- 3- Sélectionnez Musique d'attente, validez
- 4- Sélectionnez Activer/Désactiver, validez

NB : Si la fonction est désactivée le correspondant entendra des bips.



Sons

റററമ

La fonction permet de souscrire un périphérique DECT sans clavier.



Pour souscrire un périphérique DECT sans clavier

- I- Allez à **Base**, validez
- 2- Sélectionnez Permettre la souscription, validez
- 3- Entrer le code du périphérique, validez
- 4- Lancez la souscription du périphérique (Voir page 2)

Base 27



















Réglages lignes

Il peut être utile de changer les réglages ligne entrés par défaut dans le téléphone si votre opérateur n'est pas l'opérateur national, spécialement pour le service de présentation du numéro (CLI).

Réalages ligne Mode numérotation **a**0000

Pour changer le mode de numérotation (dépendant du pays)

- I- Allez à Base, validez
- 2- Sélectionnez **Réglages ligne**, validez
- 3- Sélectionnez Mode de numérotation validez
- 4- Sélectionnez Fréquences vocales/Humérotation décimale validez

Réglages ligne

Type de réseau

Réglages ligne

Type de rappel

00200

02000

Pour changer le type de réseau

Reprenez les étapes | & 2 ci-dessus

- 3- Sélectionnez Tupe de réseau, validez
- 4- Sélectionnez PSTN/PARX et validez

Philips a conçu ce produit pour fonctionner sur les lignes du réseau téléphonique public commuté (RTPC) et ne peut en aucun cas garantir son application intégrale sur un réseau RNIS.

Pour changer le type de rappel (flash/dépendant du pays)

Reprenez les étapes I & 2 ci-dessus

- 3- Sélectionnez Tupe de rappel, validez
- 4- Sélectionnez Flash court/Flash long et validez

NB : Ce réglage est utile lors de l'utilisation de services opérateurs. Touche



Pour changer le type opérateur (dépendant du pays)

Reprenez les étapes I & 2 ci-dessus

- 3- Sélectionnez Tupe d'opérateur, validez
- 4- Sélectionnez parmi les types disponibles et validez

NB: Ce réglage est utile si la présentation du numéro ne fonctionne pas alors que vous y êtes abonné. Le réglage par défaut est type 1.

Réglages ligne Type d'opérateur

00020

Réglages ligne

00002

Première sonnerie

Pour Activer/désactiver la première sonnerie

Afin d'éviter que le produit ne sonne lors de la réception d'un SMS, la première sonnerie est désactivée. Pour la réactiver

Reprenez les étapes I & 2 ci-dessus

- 3- Sélectionnez Première sonnerie, validez
- 4- Sélectionnez Activer/Désactiver validez

Réglage des codes services opérateurs

Quand vous souscrivez à certains services opérateurs vous pourrez avoir besoin de régler des codes dans le téléphone. Les codes entrés par défaut sont ceux de l'opérateur national. Si vous êtes abonné chez un autre opérateur il faudra rentrer d'autres codes. Ces services opérateurs sont parfois payants, contactez votre opérateur pour plus de détails sur ces services (Voir page 24).

Régl. codes services 0000

Pour changer un code service

- I- Allez à Base, validez
- 2- Sélectionnez Réglages des codes services, validez
- 3- Sélectionnez le service, validez
- 4- Sélectionnez Changer, saisissez le nouveau code et validez

28 Base

Téléphone, un problème.

DDOD! EMES					
PROBLEMES	CAUSES	SOLUTIONS			
Le voyant vert ne s'allume pas	La base n'est pas bien branchée	Vérifiez les branchements électriques			
Le symbole III ne défile pas quand le combiné est sur la base	- Mauvais contact - Les contacts sont sales	 Bouger légèrement le combiné Nettoyez les contacts avec du tissu imbibé d'alcool 			
Pas de tonalité	- Pas d'électricité -Vous êtes trop loin de la base	- Vérifiez les branchements - Rapprochez vous de la base			
Pas de sonnerie	- La sonnerie est désactivée - "Ne pas déranger" est activé	- Activez-la (Voir pages 12, 27) - Désactivez-le			
Le symbole Υ n'apparaît pas	 Pas d'électricité Le combiné est trop loin de la base 	- Vérifiez les branchements - Rapprochez vous de la base			
Il y a des interférences sur la ligne	-Vous êtes trop loin de la base - La base est trop près d'appareils électriques, de murs en béton armé ou d'armatures métalliques	 Rapprochez vous de la base et vérifiez la portée Changez la base de place (le plus en hauteur possible) 			
Le message "échec" apparaît quand on associe un combiné à la base ou quand on veut utiliser I des combinés	 La procédure a échoué, essayez de nouveau La base est déjà occupée Le nombre maximum de combiné a été atteint 	 Débranchez et rebranchez la prise électrique de la base. Suivez la procédure de souscription d'un combiné (page 12 &/ou 27) Attendez qu'elle se libère Désouscrivez I combiné 			
II y a des interferences avec la TV ou la radio	La base Onis 300 ou le bloc alimentation sont trop près d'appareils électriques	Eloignez autant que possible la base ou la prise			
La présentation du numéro ne fonctionne pas	Le service n'est pas activéMauvais type opérateur	- Contactez votre opérateur - Changer le type opérateur (p 28)			
Je ne reçois plus de SMS	- La mémoire SMS est pleine - Le mode est désactivé	Effacez des SMS déjà lus - Activez-le (Voir page 10)			
Je ne peux pas envoyer ou recevoir de SMS	 Les numéros du SMSC ne sont pas entrés ou sont erronés La boîte SMS ou la sous-adresse est fausse Le mode est désactivé 	 Contactez votre opérateur pour obtenir les numéros. Vérifiez les informations enregistrées (Voir pages 9-11, 21) Activez-le (Voir page 10) 			

Répondeur, un problème...

PROBLEMES	CAUSES	SOLUTIONS
Le répondeur n'enregistre pas de messages	 La mémoire est pleine Le répondeur seul est activé Le mode Répondeur/enregistreur n'est pas activé 	- Effacez des messages - Sélectionnez le mode répondeur/enregistreur - Appuyez sur -
L'interrogation à distance ne fonctionne pas	La fonction n'est pas activée	Activez-la (Voir page 17)
On ne peut pas enregistrer une annonce d'accueil	La mémoire est pleine	Effacez des messages
L'Onis 300 Vox raccroche pendant l'utilisation à distance	- Manipulation trop longue	- Entrez le bon code - Utilisez plus rapidement la fonction
Le répondeur s'arrête automatiquement	- La mémoire est pleine - Le message dépasse 3 mn	Effacez des messagesLe message ne peut excéder 3 mn

Index Aide vocale 16 Aiouter combiné 12 Annonce d'accueil 15, 16 Appel interne 19 Babysit mode 12, 19 N/O Races 2 Rattories 4 Ric 6 Rips touches 12 Bips de notification (activer/désactiver) 12 Boite SMS IO Centre SMS 9, 11 Changer une fiche (nom & numéro) 21 Changer les réglages VIP 21 Pausa I Code IAD (répondeur) 17, 18 Portée 4 Combiné I Contraste 14 Coût et durée 25 Date & heure (Régler et changer) 13 Désactiver les sonneries 12, 27 Désouscrire combiné 13 Deuxième appel 7 Economiseur (répondeur) 16 Ecouter les annonces d'accueil 15 Ecouter les messages (Répondeur) 14 Ecran du combiné I Effacer une fiche 21, 22 Effacer des messages (répondeur) 15 Effacer des messages (SMS) 10 Enchaîner les numéros 6. 24 Enregistrer une annonce d'accueil 16 Répondre 6 Enregistrer une conversation 7 Enregistrer un memo local 18 Silence 6 Filtrage d'appel 17 GAP 2 Indicateurs lumineux des bases (LEDs) 2 Identification de l'appelant (CLI) 9, 20, 26 Impulsion 28 Installation 4 Type flash 28 Interrogation à distance (répondeur) 17, 18 Langues 13 Memo Local 18 Volume sonnerie 12, 27 Mélodie personnelle 27 Volume haut-parleur 7

Messagerie opérateur (boite vocale) 27 Micro muet 7. 19 Mode de numérotation 28 01 2M2 aboM "Moindre coût" 23 24 Musique d'attente 27 " Ne pas déranger" 26 Nom (Ajouter, effacer, changer) 20, 21 Nombre de sonneries (répondeur) 16 Notification 12 Numéro (Ajouter, effacer, changer) 20, 21 Numérotation vocale 28 Options d'appels 7 PARX/PSTN 28 Première sonnerie 28 Pré-numérotation 6 Oualité enregistrement 17 Raccrocher 6 Réglages codes service 28 Réglages journal des appels 23 Réglages ligne 28 Réglages réveil 25, 26 Réglages répondeur 16, 17 Réglages SMS 10, 11 Réglages VIP 20, 25 Régler volume 12, 27 Remplacer les batteries 4 Renommer un combiné 13 Répertoire 20 Services opérateur 24, 28 SMS (envoyer/lire) 9, 10 Sonneries du combiné II Sonnerie de la base 27 Sonnerie VIP 25 Sous adresse SMS 21 Souscription 12, 27 Touches du clavier I Transfert d'appel/conférence interne 19 Type de fiche (VIP/Standard) 20, 21 Type opérateur 28 Type de protocole II Volume écouteur 7

TU 5350) are in compliance with the Annex III of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential Declare that the products Onis 300 (TU 5321), Onis 300 Vox (TU 5351 & 5352) and the Onis 300 additional handset

Article 3.1.b : (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility) : ETSI EN 301 489-6 VI.1.1 (09/2000) Article 3.1.a : (protection of the health & the safety of the user) : EN 60950 (2000) requirements:

PHILIPS Sonsumer Electrioncs Declaration of conformity

JECT & Home Telephony

2081 Le Mans Cedex

Route d'Angers

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured. Article 3.2: (effective use of the radio spectrum) EN 301 406 (2001) & ETSI EN 301 489-1 VI.3.1 (09/2001)

lice President & General Manager DECT & Home Telephony





VIP 11, 21, 22, 25, 26

Oate: 16/12/2002 Le Mans